



ROBOTUNITS®

SYSTEMATICALLY. BETTER. TOGETHER.



BUNKER- UND TRICHTERFÖRDERER

Zusatz Betriebsanleitung

INHALTSVERZEICHNIS

1. Allgemeines 3

1.1 Hersteller der Maschine 3

1.2 Einleitung / Zweck dieser Betriebsanleitung / Montageanleitung 3

1.3 Version..... 3

2. Aufbau 4

3. Sicherheit 4

4. Höhen- und Neigungsverstellung 5

1. ALLGEMEINES

1.1 HERSTELLER DER MASCHINE

Robotunits GmbH
Dr. Walter Zumtobel Str. 2
A-6850 Dornbirn
Tel. +43 5572 22000 200
Fax +43 5572 22000 9200
www.robotunits.com

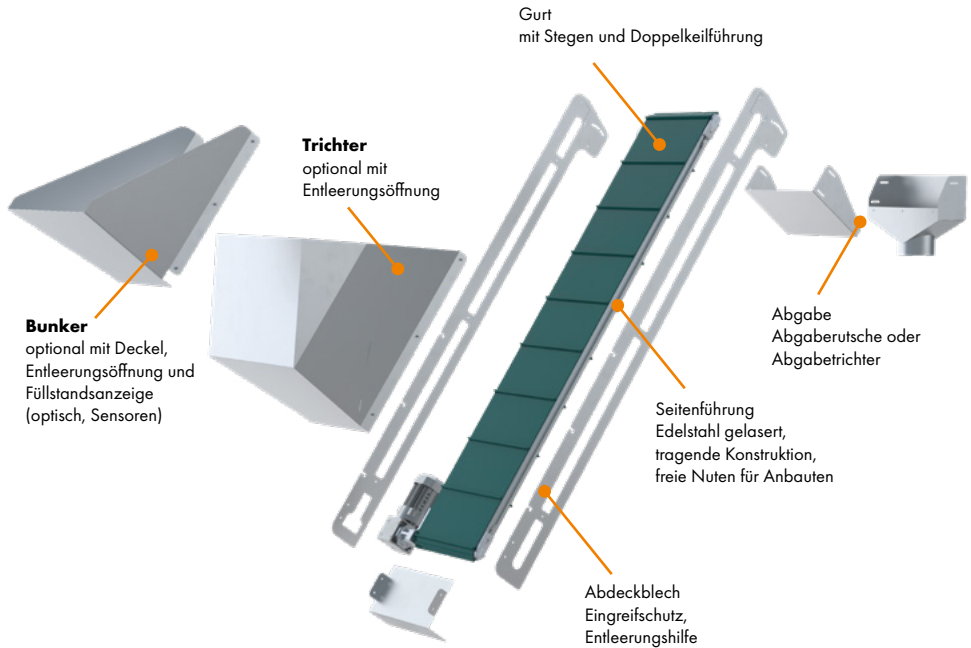
1.2 EINLEITUNG / ZWECK DIESER BETRIEBSANLEITUNG / MONTAGEANLEITUNG

Für die Montage und den Betrieb des Bunker-/Trichterförderers ist die Betriebs- und Montageanleitung des Gurtförderers unbedingt zusätzlich zu beachten!

1.3 VERSION

Version	Art	Datum
1.0	Zusatz Betriebsanleitung Trichter- und Bunkerförderer: Erstausgabe	2025-03-01

2. AUFBAU



3. SICHERHEIT

Allgemeines



- Eventuelle Lärmentwicklung durch herabfallendes Fördergut auf die Bleche.
Ggf. Gehörschutz tragen.
- Beim Befüllen ist stets auf ergonomisches Arbeiten zu achten.

Insbesondere zu verhindern ist:



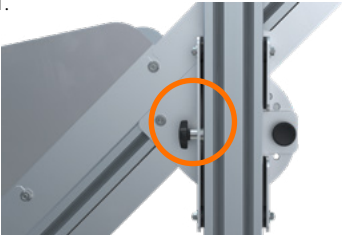
- das Hineingreifen im Betrieb zwischen den Blechteilen und dem laufenden Gurt.
- das Entfernen und Manipulieren der Anbauteile.
- das Aufhalten unter der Maschine!

4. HÖHEN- UND NEIGUNGSVERSTELLUNG

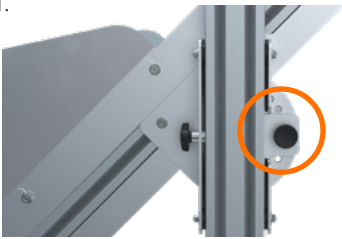
SICHERHEITSHINWEISE

- Die Veränderung der Höhe und der Neigung darf nur zu zweit erfolgen.
- Beim Verändern der Höhe und der Neigung der Maschine oder Anbauteile sind die Vorschriften zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz für Arbeitnehmer, die Hinweise an der Maschine sowie die nachfolgende Anleitung zu beachten!
- Im Interesse eines sicheren Arbeitsablaufes sind Betreiber und Benutzer für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlich.
- Der Benutzer hat vor jeder Veränderung der Höhe und der Neigung die Funktion und den ordnungsgemäßen Zustand der Maschine zu prüfen.
- Der Benutzer muss die Anleitung der Maschine gelesen und verstanden haben.

HÖHENVERSTELLUNG

1. 	2. 
Klemmung beidseitig lösen.	Mittig Druck nach unten ausüben, um die Höhe zu verringern oder mittig nach oben ziehen, um die Höhe zu steigern. Anschließend die Klemmung wieder festziehen.

NEIGUNGSVERSTELLUNG

1. 	2. 
Die Maschine muss von zwei Personen beidseitig festgehalten und entsichert werden.	Die gewünschte Neigung einstellen und wieder sichern. Das Einrasten der Bolzen immer visuell überprüfen!



SYSTEMATICALLY >>>>
>>> BETTER TOGETHER

Wir behalten uns vor, technische Änderungen jederzeit durchzuführen.
Für Satz- und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Österreich • Deutschland • Schweiz • Italien • Frankreich • Spanien • Tschechien • USA • Australien

www.robotunits.com