



Zásobníkový a násypkový dopravník

Doplňkový návod k obsluze

Obsah

1.	Obecné	3
1.1	Výrobce stroje	3
1.2	Úvod / účel tohoto návodu k obsluze / návodu k montáži	3
1.3	Verze	3
2.	Konstrukce	4
3.	Bezpečnost	4
4.	Nastavení výšky a sklonu	5

1. Obecné

1.1 Výrobce stroje

Robotunits GmbH
Dr. Walter Zumtobel Str. 2
A-6850 Dornbirn
Tel. +43 5572 22000 200
Fax +43 5572 22000 9200
www.robotunits.com


1.2 Úvod / účel tohoto návodu k obsluze / návodu k montáži

Při montáži a provozu zásobníkového/násypkového dopravníku je bezpodmínečně nutné dodržovat návod k obsluze a montáži pásového dopravníku!

1.3 Verze

Verze	Typ	Datum
1.0	Doplňkový návod k obsluze násypkových a zásobníkových dopravníků: První vydání	1.3.2025

2. Konstrukce

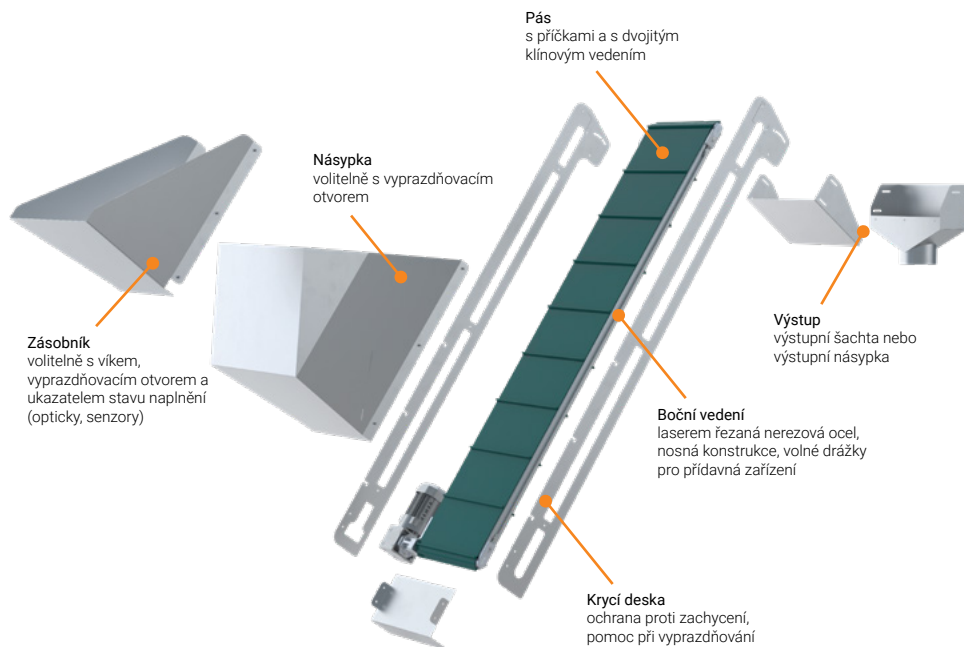

3. Bezpečnost

Obecné



- Možný vznik hluku v důsledku pádu přepravovaného materiálu na plechy. V případě potřeby používejte ochranu sluchu.
- Při plnění vždy zajistěte ergonomické pracovní podmínky.

Zejména je třeba zabránit těmto situacím:




- abyste se během provozu dostali mezi plechové díly a běžící pás.
- demontáží a manipulaci s přídatnými zařízeními.
- pohybu osob pod strojem!

4. Nastavení výšky a sklonu


Obecné bezpečnostní pokyny


- Výšku a sklon lze měnit pouze ve dvojicích.
- Při změně výšky a sklonu stroje nebo přidavných zařízení je nutné dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců, pokyny uvedené na stroji a následující pokyny!
- V zájmu dodržení bezpečného pracovního postupu je za dodržování předpisů odpovědný provozovatel a uživatel.
- Před jakoukoliv změnou výšky a sklonu musí uživatel zkontrolovat funkci a řádný stav stroje.
- Uživatel si musí přečíst návod k obsluze stroje a porozumět mu.

Nastavení výšky

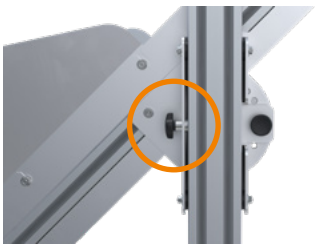1. 	2. 
Uvolněte svorku na obou stranách.	Tlakem na střed směrem dolů výšku snížíte, směrem nahoru výšku zvýšíte. Poté svorku znovu utáhněte.

Nastavení sklonu

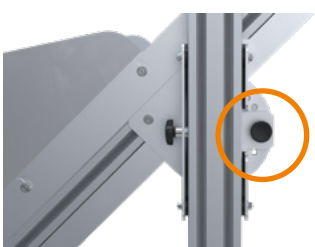1. 	2. 
Stroj musí držet a odjistit dvě osoby na obou stranách.	Nastavte požadovaný sklon a znovu jej zajistěte. Vždy vizuálně zkontrolujte, zda jsou pojistné čepy zajištěny!

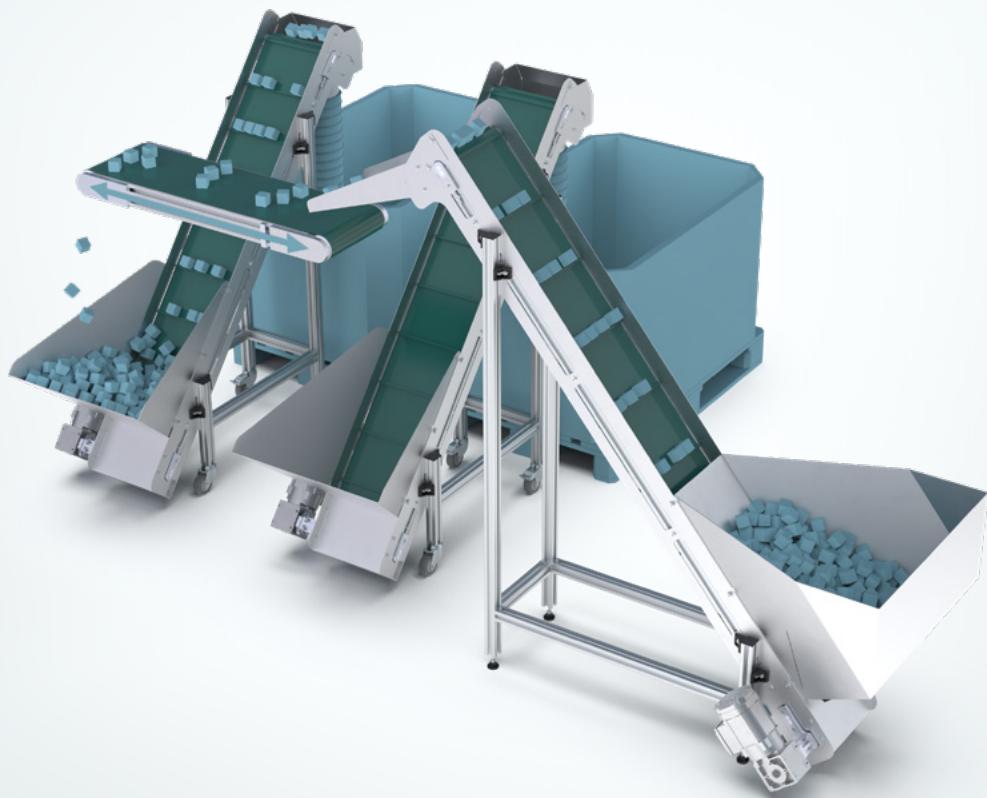

Vyhrazujeme si právo kdykoli provést technické změny.
Nepřebíráme žádnou odpovědnost za chyby v sazbě nebo tisku.

Rakousko • Německo • Švýcarsko • Itálie • Francie • Španělsko • Česko • USA • Austrálie

www.robotunits.com