



Transportadores de tolva
Instrucciones de uso complementarias

Índice

1. Generalidades.....	3
1.1 Fabricante de la máquina.....	3
1.2 Introducción / finalidad de estas instrucciones de uso / de montaje.....	3
1.3 Versión.....	3
2. Diseño.....	4
3. Seguridad.....	4
4. Ajuste de altura e inclinación	5

1. Generalidades

1.1 Fabricante de la máquina

Robotunits GmbH
Dr. Walter Zumtobel Str. 2
A-6850 Dornbirn
Tel. +43 5572 22000 200
Fax +43 5572 22000 9200
www.robotunits.com


1.2 Introducción / finalidad de estas instrucciones de uso / de montaje

Al instalar y poner en funcionamiento el transportador de tolva deben observarse también las instrucciones de uso y de montaje del transportador de banda.

1.3 Versión

Versión	Tipo	Fecha
1.0	Instrucciones de uso complementarias para los transportadores de tolva: primera edición	01/03/2025

2. Diseño

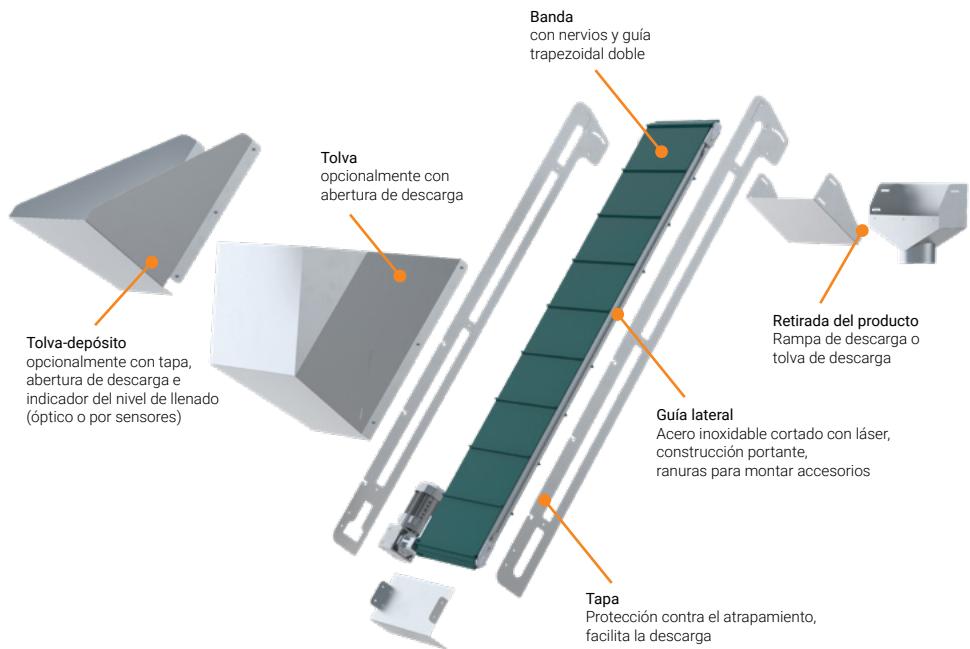

3. Seguridad

Generalidades



- Posible generación de ruido al caer el material en las chapas.
Utilizar protección auditiva si es necesario.
- Asegúrese siempre de trabajar ergonómicamente durante el llenado.

En particular, debe evitarse:



- introducir la mano entre las chapas y la banda durante el funcionamiento.
- eliminar y manipular los accesorios montados.
- permanecer debajo de la máquina.

4. Ajuste de altura e inclinación

Instrucciones de seguridad


- El ajuste de la altura y la inclinación siempre tiene que ser realizado por dos personas.
- Al modificar la altura y la inclinación de la máquina o de los accesorios, deben observarse las normas de seguridad e higiene para los trabajadores, las instrucciones de la máquina y las indicaciones siguientes.
- En aras de un proceso de trabajo seguro, el operador y el usuario son responsables del cumplimiento de la normativa.
- El usuario debe comprobar el funcionamiento y el buen estado de la máquina antes de cada ajuste de la altura o inclinación.
- El usuario debe haber leído y comprendido las instrucciones de la máquina.

Ajuste de la altura

	
Aflojar el tornillo de fijación en ambos lados.	Presionar hacia abajo en el centro para reducir la altura o tirar hacia arriba en el centro para aumentarla. A continuación, volver a apretar el tornillo de fijación.

Ajuste de la inclinación

	
La máquina debe sujetarse por dos personas , una de cada lado de la máquina, mientras se le quita el seguro.	Ajustar a la inclinación deseada y volver a poner el seguro. Comprobar que los pernos estén bien encajados.

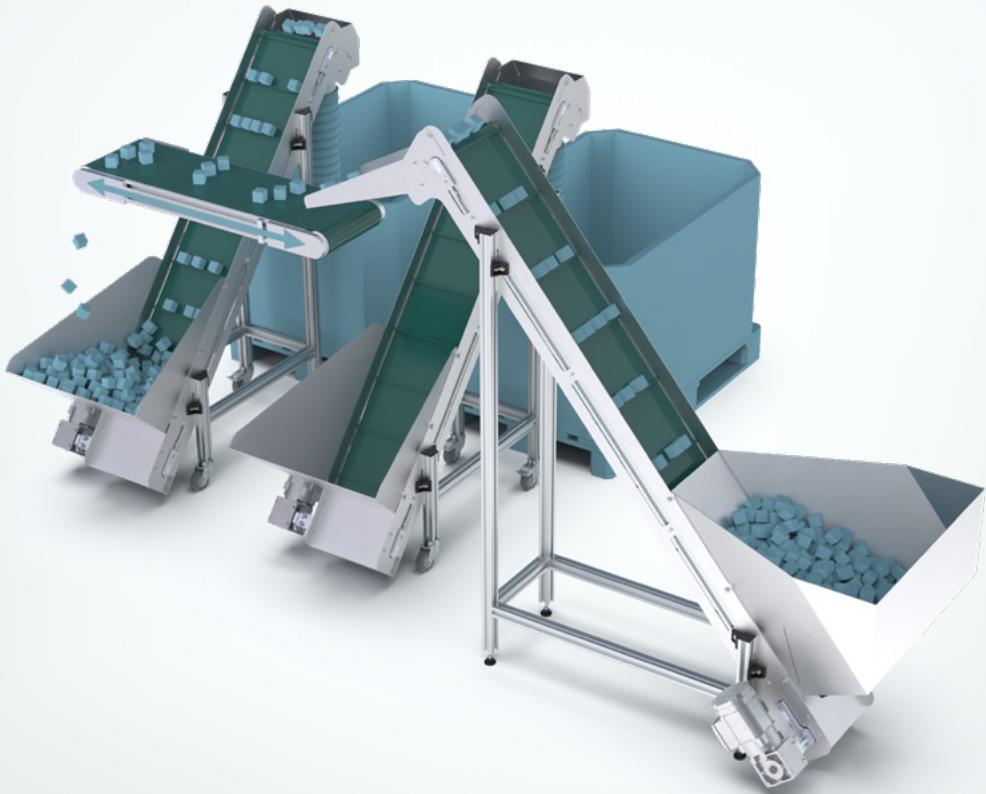

Nos reservamos el derecho a cambiar los datos técnicos en cualquier momento.
No asumimos responsabilidad alguna por errores de composición o impresión.

Austria • Alemania • Suiza • Italia • Francia • España • República Checa • Estados Unidos • Australia