



TRANSPORTADORES DE TOLVA

Instrucciones de uso complementarias

ÍNDICE

1. Generalidades 3

1.1 Fabricante de la máquina 3

1.2 Introducción / finalidad de estas instrucciones de uso / de montaje 3

1.3 Versión 3

2. Diseño 4

3. Seguridad 4

4. Ajuste de altura e inclinación 5

1. GENERALIDADES

1.1 FABRICANTE DE LA MÁQUINA

Robotunits GmbH
Dr. Walter Zumbobel Str. 2
A-6850 Dornbirn
Tel. +43 5572 22000 200
Fax +43 5572 22000 9200
www.robotunits.com

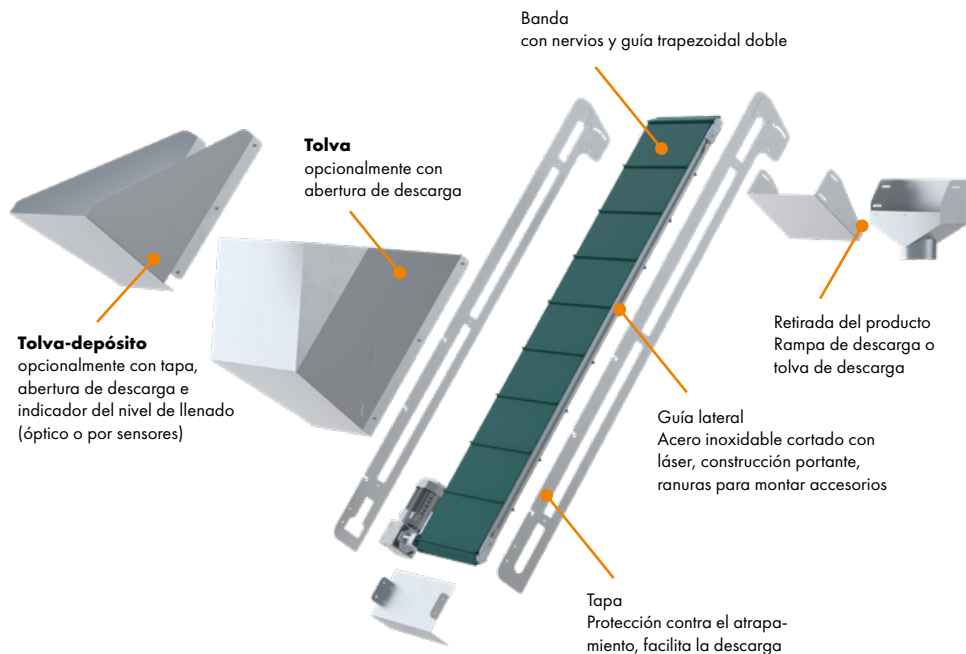
1.2 INTRODUCCIÓN / FINALIDAD DE ESTAS INSTRUCCIONES DE USO / DE MONTAJE

Al instalar y poner en funcionamiento el transportador de tolva deben observarse también las instrucciones de uso y de montaje del transportador de banda.

1.3 VERSIÓN

Versión	Tipo	Fecha
1.0	Instrucciones de uso complementarias para los transportadores de tolva: primera edición	2025-03-01

2. DISEÑO



3. SEGURIDAD

Generalidades



- Posible generación de ruido al caer el material en las chapas.
Utilizar protección auditiva si es necesario.
- Asegúrese siempre de trabajar ergonómicamente durante el llenado.

En particular, debe evitarse:



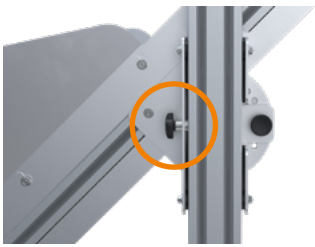
- introducir la mano entre las chapas y la banda durante el funcionamiento.
- eliminar y manipular los accesorios montados.
- permanecer debajo de la máquina.

4. AJUSTE DE ALTURA E INCLINACIÓN

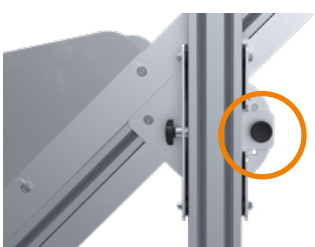
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- El ajuste de la altura y la inclinación siempre tiene que ser realizado por dos personas.
- Al modificar la altura y la inclinación de la máquina o de los accesorios, deben observarse las normas de seguridad e higiene para los trabajadores, las instrucciones de la máquina y las indicaciones siguientes.
- En aras de un proceso de trabajo seguro, el operador y el usuario son responsables del cumplimiento de la normativa.
- El usuario debe comprobar el funcionamiento y el buen estado de la máquina antes de cada ajuste de la altura o inclinación.
- El usuario debe haber leído y comprendido las instrucciones de la máquina.

AJUSTE DE LA ALTURA

1. 	2. 
Aflojar el tornillo de fijación en ambos lados.	Presionar hacia abajo en el centro para reducir la altura o tirar hacia arriba en el centro para aumentarla. A continuación, volver a apretar el tornillo de fijación.

AJUSTE DE LA INCLINACIÓN

1. 	2. 
La máquina debe sujetarse por dos personas, una de cada lado de la máquina, mientras se le quita el seguro.	Ajustar a la inclinación deseada y volver a poner el seguro. Comprobar que los pernos estén bien encajados.



SYSTEMATICALLY >>>> >>> BETTER TOGETHER

Nos reservamos el derecho a cambiar los datos técnicos en cualquier momento.
No asumimos responsabilidad alguna por errores de composición o impresión.

Austria • Alemania • Suíza • Italia • Francia • España • República Checa • Estados Unidos • Australia

www.robotunits.com