



# **CONVOYEURS À RESERVOIR ET À TRÉMIE**

Mode d'emploi supplémentaire

TABLE DES MATIÈRES

1. Généralités ..... 3

1.1 Fabricant de la machine ..... 3

1.2 Introduction/ Finalité du mode d'emploi / des instructions de montage ..... 3

1.3 Version ..... 3

2. Structure ..... 4

3. Sécurité ..... 4

4. Réglage de la hauteur et de l'inclinaison ..... 5

# 1. GÉNÉRALITÉS

## 1.1 FABRICANT DE LA MACHINE

Robotunits GmbH  
Dr. Walter Zumbel Str. 2  
A-6850 Dornbirn  
Tél. : +43 5572 22000 200  
Fax : +43 5572 22000 9200  
[www.robotunits.com](http://www.robotunits.com)

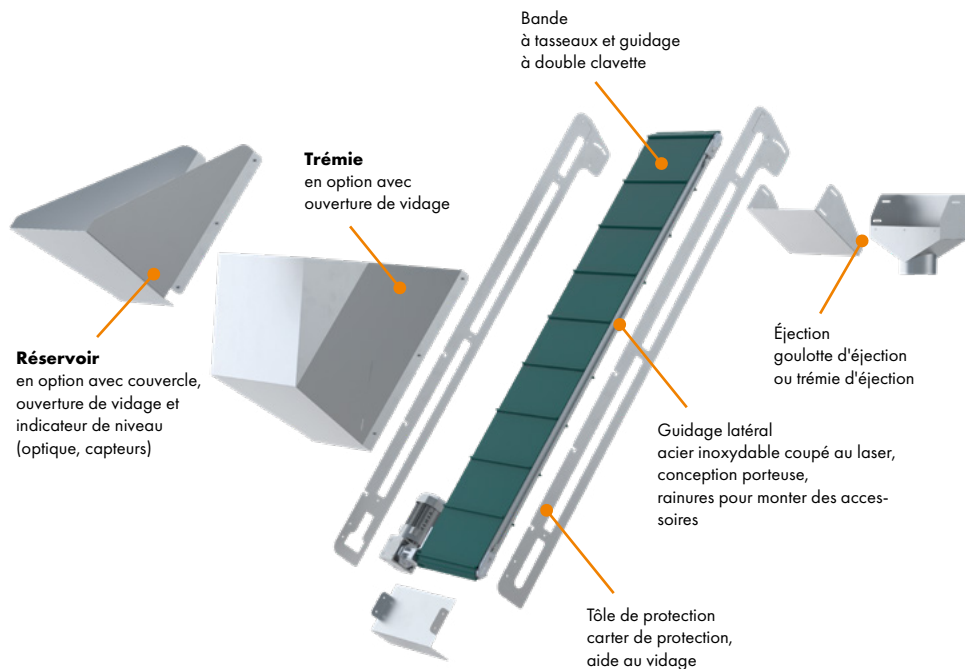
## 1.2 INTRODUCTION/ FINALITÉ DU MODE D'EMPLOI / DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Pour le montage et l'utilisation du convoyeur à réservoir / à trémie, il est impératif de lire et respecter le mode d'emploi et les instructions de montage du convoyeur à bande !

## 1.3 VERSION

| Version | Type                                                                                       | Date       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.0     | Complément au mode d'emploi pour les convoyeurs à réservoir et à trémie : Première édition | 2025-03-01 |
|         |                                                                                            |            |
|         |                                                                                            |            |

## 2. STRUCTURE



## 3. SÉCURITÉ

### Généralités



- Bruit éventuel dû à la chute des produits transportées sur les tôles. Porter des protections auditives le cas échéant.
- Lors du remplissage, il faut toujours veiller à travailler de façon ergonomique.

### À éviter impérativement :



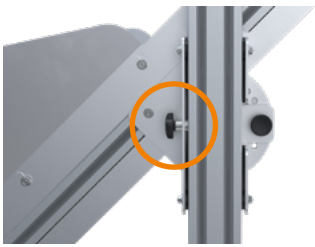
- mettre les mains entre les pièces de tôle et la bande en mouvement.
- retirer ou manipuler les pièces rapportées.
- stationner sous la machine !

## 4. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR ET DE L'INCLINAISON

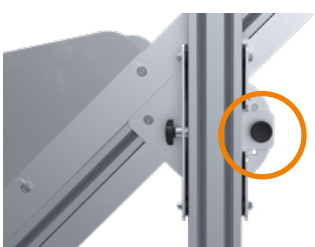
### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Le réglage de la hauteur et de l'inclinaison ne peut se faire qu'à deux personnes.
- Lors du réglage de la hauteur et de l'inclinaison de la machine ou des éléments rapportés, il faut respecter les prescriptions relatives à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs, les consignes figurant sur la machine ainsi que les instructions suivantes !
- Afin de garantir un déroulement en toute sécurité du processus de travail, les exploitants et les utilisateurs sont tenus de respecter les prescriptions.
- Avant toute modification de la hauteur et de l'inclinaison, l'utilisateur doit vérifier le fonctionnement et l'état conforme de la machine.
- L'utilisateur doit avoir lu et compris les instructions de la machine.

### RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

|                                                                                         |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.<br> | 2.<br>                                                                                |
| Desserrer le système de serrage des deux côtés.                                         | Exercer une pression vers le bas au centre pour réduire la hauteur ou tirer vers le haut au centre pour augmenter la hauteur. Resserrer ensuite le système de serrage. |

### RÉGLAGE DE L'INCLINAISON

|                                                                                            |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.<br>  | 2.<br>                        |
| La machine doit être maintenue et déverrouillée des deux côtés par <b>deux personnes</b> . | Régler l'inclinaison souhaitée et la bloquer à nouveau. <b>Vérifier visuellement l'engrenement des boulons !</b> |



# **SYSTEMATICALLY >>>> >>> BETTER TOGETHER**

Nous nous réservons le droit de procéder à tout moment à des modifications techniques.  
Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs typographiques et d'impression.

Autriche • Allemagne • Suisse • Italie • France • Espagne • République tchèque • États-Unis • Australie

[www.robotunits.com](http://www.robotunits.com)