



Trasportatori con tramoggia

Istruzioni supplementari per l'uso

Sommario

| | | |
|-----------|---|----------|
| 1. | Informazioni generali | 3 |
| 1.1 | Produttore della macchina | 3 |
| 1.2 | Introduzione / Scopo delle istruzioni per l'uso / istruzioni di montaggio | 3 |
| 1.3 | Versione | 3 |
| 2. | Struttura | 4 |
| 3. | Sicurezza | 4 |
| 4. | Regolazione dell'altezza e dell'inclinazione | 5 |

1. Informazioni generali

1.1 Produttore della macchina

Robotunits GmbH
Dr. Walter Zumtobel Str. 2
A-6850 Dornbirn
Tel. +43 5572 22000 200
Fax +43 5572 22000 9200
www.robotunits.com

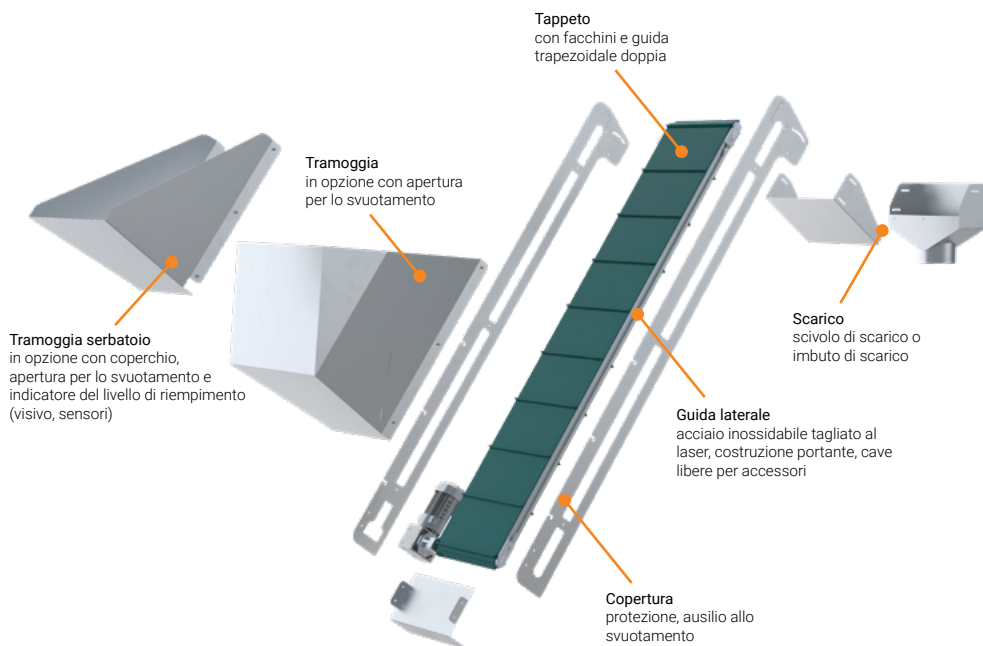
1.2 Introduzione / Scopo delle istruzioni per l'uso / istruzioni di montaggio

Le istruzioni per l'uso e il montaggio del nastro trasportatore a tappeto devono essere rispettate durante l'installazione e l'utilizzo del trasportatore a tramoggia!

1.3 Versione

| Versione | Tipo | Data |
|----------|--|------------|
| 1.0 | Istruzioni per l'uso supplementari per trasportatori a tramoggia: prima edizione | 01/03/2025 |
| | | |
| | | |
| | | |

2. Struttura



3. Sicurezza

Informazioni generali



- Possibile sviluppo di rumore dovuto alla caduta di materiale sulle lamiere. Se necessario, indossare protezioni per l'udito.
- Lavorare in modo ergonomico durante il riempimento.

In particolare occorre evitare:



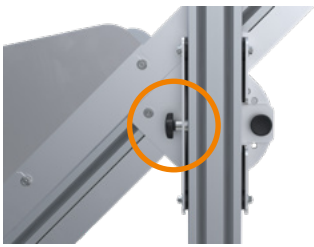

- inserire la mano o le dita tra le lamiere e il nastro durante il funzionamento.
- smontare o manipolare gli accessori montati.
- sostare sotto la macchina!

4. Regolazione dell'altezza e dell'inclinazione

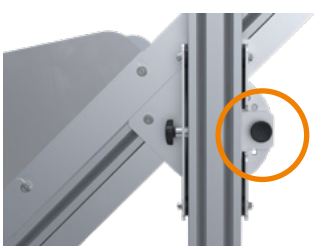

Istruzioni di sicurezza

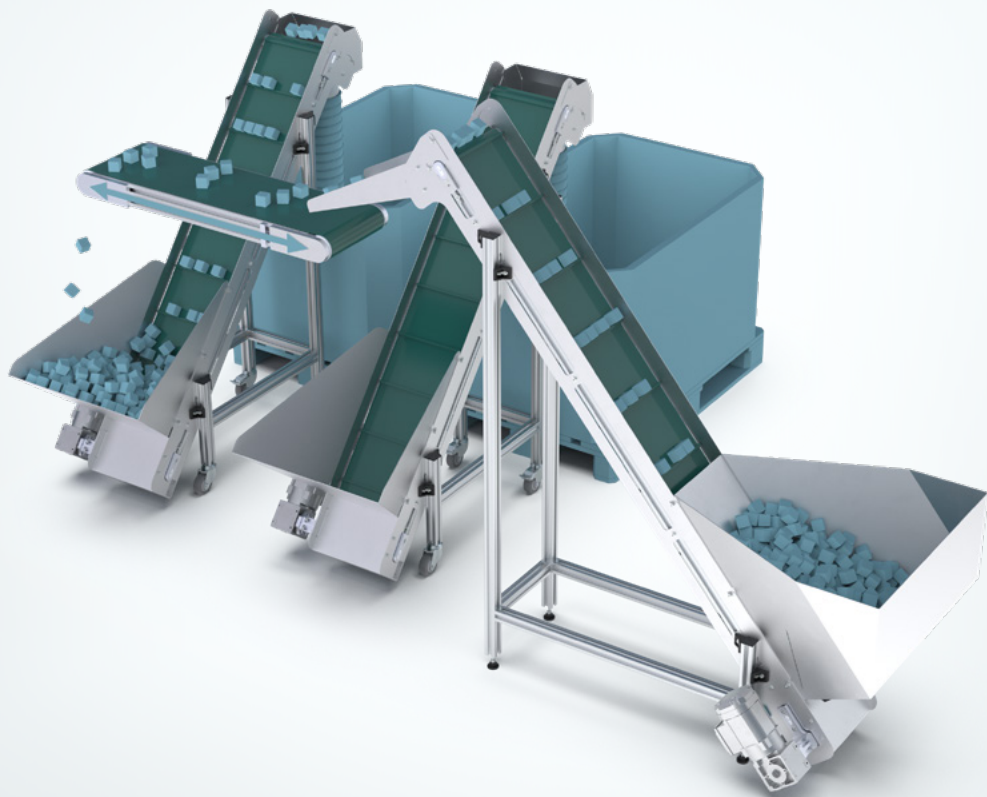
- L'altezza e l'inclinazione possono essere modificate solo in due operatori.
- Quando si modificano l'altezza e l'inclinazione della macchina o degli accessori, è necessario rispettare le norme di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori, le istruzioni della macchina e le seguenti indicazioni!
- Nell'interesse di un processo di lavoro sicuro, l'operatore e l'utente sono responsabili del rispetto delle direttive.
- Prima di modificare l'altezza o l'inclinazione, l'utente deve controllare il funzionamento e le corrette condizioni operative della macchina.
- L'utente deve aver letto e compreso le istruzioni della macchina.

Regolazione altezza

| | |
|---|---|
| <p>1.</p>  | <p>2.</p>  |
| <p>Rilasciare il morsetto su entrambi i lati.</p> | <p>Premere verso il basso al centro per ridurre l'altezza o tirare verso l'alto al centro per aumentare l'altezza. Quindi serrare nuovamente il morsetto.</p> |

Regolazione dell'inclinazione

| | |
|---|--|
| <p>1.</p>  | <p>2.</p>  |
| <p>La macchina deve essere tenuta e sbloccata da due persone, una su ogni lato.</p> | <p>Impostare l'inclinazione desiderata e bloccare nuovamente. Controllare sempre che i perni siano ben inseriti e bloccati!</p> |



Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per gli errori di battitura e di stampa.

Austria • Germania • Svizzera • Italia • Francia • Spagna • Repubblica Ceca • USA • Australia