



ROBOTUNITS®

SYSTEMATICALLY. BETTER. TOGETHER.



BOX CARRIER

Istruzioni di montaggio supplementari

SOMMARIO

1.	Informazioni generali	3
1.1	Produttore dell'impianto	3
1.2	Introduzione / Scopo delle istruzioni di montaggio	3
1.3	Versione	3
2.	Sicurezza	4
2.1	Informazioni generali	4
2.2	Utilizzo improprio ragionevolmente prevedibile	4
3.	Trasporto	4
3.1	Condizioni di immagazzinaggio/trasporto	4
3.2	Requisiti dei mezzi di trasporto	4
4.	Struttura meccanica	5
5.	Specifiche tecniche	5

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 PRODUTTORE DELL'IMPIANTO

Robotunits GmbH
Dr. Walter Zumtobel Str. 2
A-6850 Dornbirn
Tel. +43 5572 22000 200
Fax +43 5572 22000 9200
www.robotunits.com

1.2 INTRODUZIONE / SCOPO DELLE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

I Box Carrier sono da considerarsi una quasi-macchina secondo la Direttiva relativa alle macchine (2006/42/CE, art. 2g) e di conseguenza il presente documento è da considerarsi come istruzioni di montaggio. Si prega di fare riferimento ai documenti allegati per la dichiarazione di incorporazione richiesta.

Le istruzioni per l'uso e di montaggio della rulliera motorizzata devono essere rispettate durante l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione del Box Carrier!

1.3 VERSIONE

Versione	Tipo	Data
01	Prima edizione	2025-06-18

2. SICUREZZA

2.1 INFORMAZIONI GENERALI

La sicurezza dell'operatore e il funzionamento senza problemi della quasi-macchina sono garantiti solo utilizzando parti originali della quasi-macchina.

2.2 UTILIZZO IMPROPRIO RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILE



La quasi-macchina non è progettata per il funzionamento a temperature ambiente inferiori a +2 o superiore a +40 °C. Per quanto riguarda l'umidità si devono rispettare i valori limite della classe di protezione IP54. È vietato l'uso della quasi-macchina in atmosfere potenzialmente esplosive.

3. TRASPORTO

3.1 CONDIZIONI DI IMMAGAZZINAGGIO/TRASPORTO



In caso di trasporto e immagazzinaggio, assicurarsi che la quasi-macchina non possa ribaltarsi. Non immagazzinare all'aperto.

3.2 REQUISITI DEI MEZZI DI TRASPORTO




Quando si solleva la quasi-macchina, fare attenzione alla posizione del baricentro. È vietato sostare sotto i carichi.



Utilizzare mezzi di trasporto idonei.

4. STRUTTURA MECCANICA

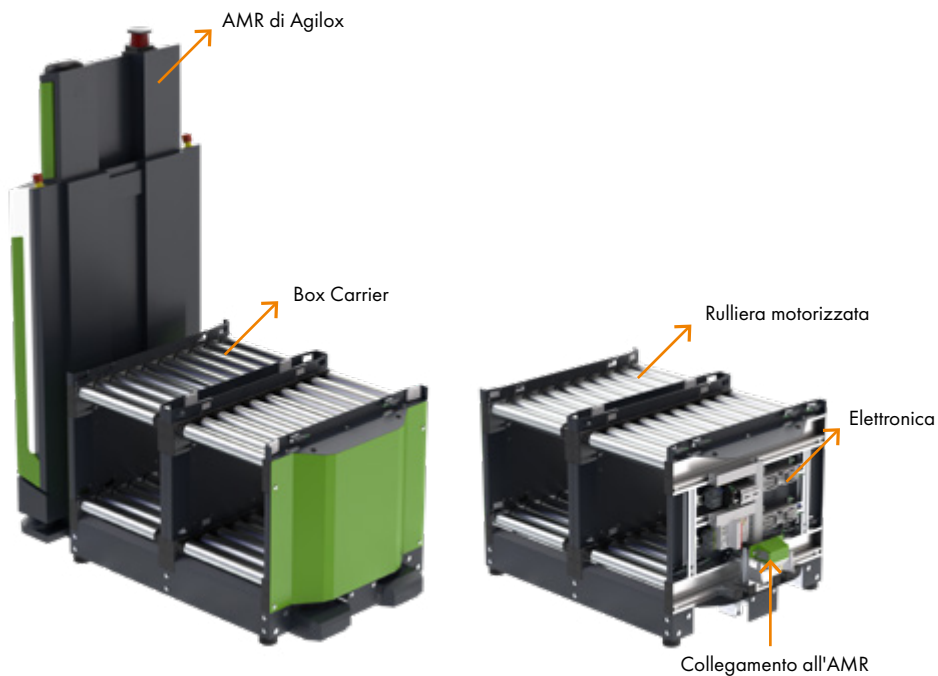

5. SPECIFICHE TECNICHE

Nome

Numero articolo

Numero di serie

Anno di costruzione

Cliente finale

Carico utile massimo ammissibile



SYSTEMATICALLY >>>> >>> BETTER TOGETHER

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per gli errori di battitura e di stampa.

Austria • Germania • Svizzera • Italia • Francia • Spagna • Repubblica Ceca • USA • Australia

www.robotunits.com